

Panel - Binding - Bucket Build

Tapas - Fundas

Images may include options. Las imágenes pueden incluir opciones.



1339

Walking Foot Mattress Bucket Building Workstation for Pre-closed Borders

- Flange mattress border automatically while bucket building
 - Workstation may be operated as a conventional capper
 - High-speed double chainstitch sewing head
 - Heavy-duty walking foot machine
 - Binder retracts pneumatically
 - Workstation may be operated with or without binding
 - Workstation produces a concealed seam when operated without binding
 - Sew-on closed border loop
- *Coloca el reborde automáticamente mientras fabrica la funda*
 - *La estación de trabajo puede ser utilizada como ribeteadora plana convencional*
 - *Máquina de cadeneta de dos hilos de alta velocidad*
 - *Máquina pesada con transporte por pies alternantes*
 - *Ribeteador se retira automáticamente*
 - *La Estación de Trabajo se puede operar con o sin Ribeteador*
 - *La Estación de Trabajo produce una costura oculta cuando se opera sin Ribeteador*
 - *Cose en anillos del borde cerrado*



Technical Information

OPTIONS


- **11335AT** - Air Table
- **1337022** - Single air table extension, 18" three sides

MODELS

- **11339J27** High Speed Capper & Panel Binder Workstation with Juki MO6916J Sewing Head
- **11339HFJ27** Semi-Auto Panel Binder Workstation, Top Feed, Edge guide, 4"-8" Flange, Air Table
- **11339SAJ27** Semi-Auto Panel Binder Workstation, Top Feed with Juki MO6916J Sewing Head, Single Air Table, Sit-down
- **11339HFP82T** Half Cap, Flange Panel Binder Workstation, Active Edge Guide, with Pfaff 5625 sewing head, Triple Air Table
- **11339HFS88** Half Cap, Flange Panel Binder Workstation, Active Edge Guide, AAC300UX6



11339SAJ27 with single air table
Con mesa simple de flotación neumática

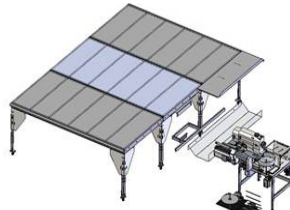

11339HFP82T with triple air table
Con mesa de aire triple

Información Técnica

OPCIONES

- **11335AT** - Mesa de flotación neumática
- **1337022** - Extensión para mesa de flotación Individual, 18" por los tres lados

MODELOS

- **11339J27** High Speed Capper & Panel Binder Workstation with Juki MO6916J Sewing Head
- **11339HFJ27** Estación de Trabajo Semi Automática para Ribetear Paneles, Alimentación Superior, Guía de Cantos, Reborde de 4 "-8", Mesa de Aire
- **11339SAJ27** Estación de Trabajo Semi Automática para Ribetear Paneles, Alimentación Superior, con Cabezal de Costura Juki MO6916J, Mesa de Aire Individual, para Trabajo Sentado
- **11339HFP82T** Estación de trabajo para fundas de Colchones, Guía activa de cantos, con cabezal de costura Pfaff 5625, mesa de aire triple,
- **11339HFS88** Estación de trabajo para fundas de Colchones, Guía activa de cantos, con cabezal de costura AAC300UX6



www.atlatt.com

More Info
Más Información

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	1339J27	1339HFJ27	1339HFS88	1339HFS88
Max sewing speed (rpm) / Max velocidad de costura (rpm)	6000		2700	3500
Factory preset speed (rpm) / Velocidad de fábrica (rpm)	4000		3000	
Max stitch length (spi) / Max longitud de puntada (spi)	5		4	5
Needle system / Sistema de aguja	SN135X722		SN62X5924	
Needle size / Tamaño de aguja	22/140		24/180	
Weight of material / Tipo de material	L-M		M-H	L-M
Max presser footlift (inch) / Máxima altura del prensador de telas (pulgadas)	7/16			
Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	220V 1PH 60HZ			
Current (amps) / Amperaje (amperios)	5			15
Motor type / Tipo de motor	DC			
Air pressure (psi) / Presion de aire (psi)	70			
Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm)	3			1
Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs)	850	690 / 900	800 / 950	690 / 900
Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas)	60 x 48 x 55	106 x 56 x 30 / 60 x 48 x 55		

PRODUCTION / PRODUCCIÓN	
Pieces Per Hour / Piezas por hora Non-skip to border / antideslizante al borde	30 - 45
Pieces Per Hour / Piezas por hora borders flange to non-skip / bordes con no tejido a antideslizantes o Tapas	25 - 30

